



Korisničko uputstvo

ANDROID STB

STB - Set Top Box uređaj



Sadržaj

1. Instalacija i aktivacija uređaja.....	2
1.1 Tehničke karakteristike i povezivanje STB-a	2
1.2 Daljinski upravljač.....	3
1.3 Uparivanje STB uređaja i daljinskog upravljača	4
1.4 Izbor jezika menija	5
1.5 Povezivanje na internet	5
1.6 Podešavanje Google naloga	7
2. Prijavljivanje na Xplore TV aplikaciju	11
2.1 Prijavi se telefonom	11
2.2 Prijavi se	12
3. Info bar.....	13
3.1 Pauza / Gledaj.....	13
3.2 Premotavanje / Ubrzaj	13
3.3 Gledaj ispočetka.....	14
3.4 Info.....	15
3.5 Snimi	16
3.6 Zvuk i titl.....	16
3.7 Live – Vрати se na program uživo	17
4. Xplore TV korisnički interfejs.....	17
4.1 Početni ekran.....	17
4.2 TV Uživo	19
4.3 TV Vodič.....	19
4.4 Moj sadržaj.....	21
4.5 Sada.....	21
4.6 Lista kanala	22
4.7 Poruke.....	23
4.8 Pretraga	23
4.9 Podešavanja.....	24
4.9.1 Jezici.....	25
4.9.2 Odaberi izgled.....	26
4.9.3 Roditeljska zaštita.....	26
4.9.4 Pin zaštita.....	27
4.9.5 Lista kanala	27
4.9.6 Upravljanje uređajima.....	29
4.9.7 Ponašanje pri pokretanju	30
4.9.8 Politika privatnosti.....	30
4.9.9 O aplikaciji.....	31
4.9.10 Moj sadržaj.....	31

1. Instalacija i aktivacija uređaja

1.1 Tehničke karakteristike i povezivanje STB-a


Prednja strana STB-a:

- STB
1. **Zelena lampica** – Uključen/aktivan STB
 2. **Crvena lampica** – Isključen/neaktivan
 3. **Dugme za uključivanje (na gornjoj strani)** - Prelazak u aktivno/neaktivno stanje



Zadnja strana STB-a:

1. **WAN** - internet konekcija
2. **HDMI** - povezivanje sa TV-om
3. **AV** - audio i kompozitni video izlazni interfejs
4. **DC 12V** - povezivanje napajanja

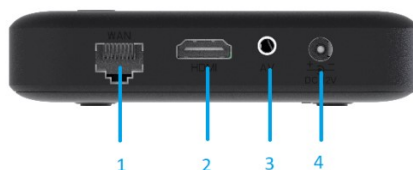

Da biste obezbedili internet konekciju, STB je potrebno povezati na internet putem WAN kabla. Ako fizičko povezivanje nije moguće, možete se povezati na internet i putem WiFi mreže (opisano u delu 1.5. Povezivanje na internet).

STB povežite sa televizorom koristeći HDMI kabl. Ako vaš televizor ne poseduje HDMI ulaz, možete koristiti standardne AV / činč kablove kao alternativu.

Napojni kabl treba povezati sa izvorom napajanja kako bi STB počeo sa radom.

1.2 Daljinski upravljač

1. **TV / Rad televizora** – Taster za kontrolu i upravljanje TV uređajem.
2. **Uključi / Isključi** – Taster za uključivanje i isključivanje STB uređaja.
3. **Pusti / Pauziraj** – Taster za pauzu ili ponovnu reprodukciju pauziranog sadržaja.
4. **Netflix** – Taster za brzo otvaranje Netflix aplikacije.
5. **A1** – Taster za brzo otvaranje Xplore TV aplikacije.
6. **Google Asistent** – Taster za aktiviranje Google Assistant-a.
7. **Navigacioni tasteri** – Koriste se za kretanje kroz menije i opcije.
8. **OK** – Taster za potvrdu izbora.
9. **Povratak u prethodni meni** – Taster za povratak na prethodni ekran ili otvaranje Početnog ekrana u Xplore TV aplikaciji
10. **Android TV Home** – Taster za povratak u Google (Android TV) meni.
11. **Funkcija** – Povratak na Početni ekran u Xplore TV aplikaciji – Taster za povratak na glavni ekran Xplore TV aplikacije.





1.3 Uparivanje STB uređaja i daljinskog upravljača

Daljinski upravljač se prilikom prve instalacije STB uređaja uparuje sa STB-om.

Da bi uspešno uparili daljinski upravljač i STB potrebno je istovremeno držati **OK** i **PLAY/PAUSE** najmanje 3 sekunde ili dok zeleno svetlo na daljinskom upravljaču ne počne da treperi.


Na daljinskom upravljaču koji je uspešno uparen i radi u bluetooth modu svetli zelena lampica pri pritisku dugmića. U bluetooth modu nije potrebno usmeriti daljinski upravljač ka STB uređaju.

Ukoliko daljinski upravljač nije uparen sa STB-om radi u IR (InfraRed) modu i svetli crvena lampica pri pritisku dugmića. U ovom modu potrebno je uperiti daljinski upravljač ka STB uređaju.

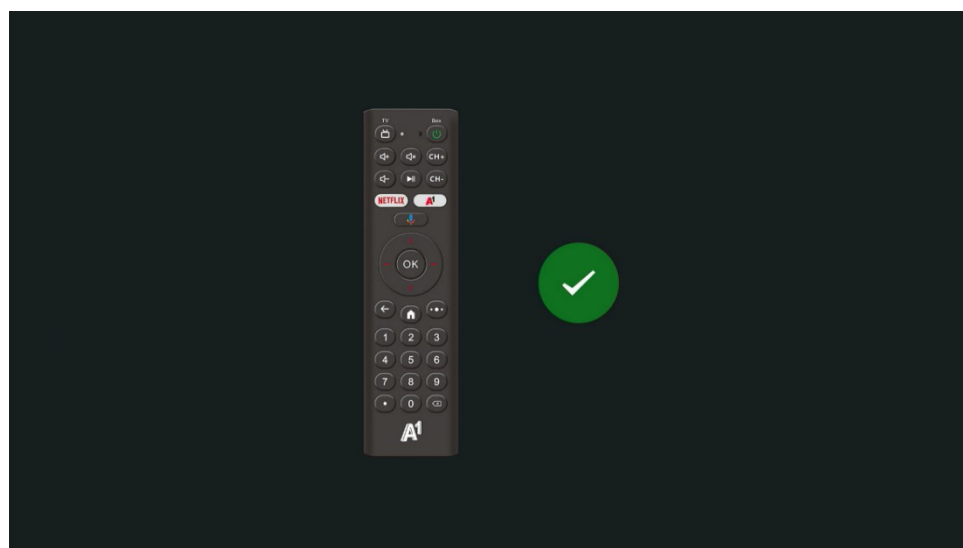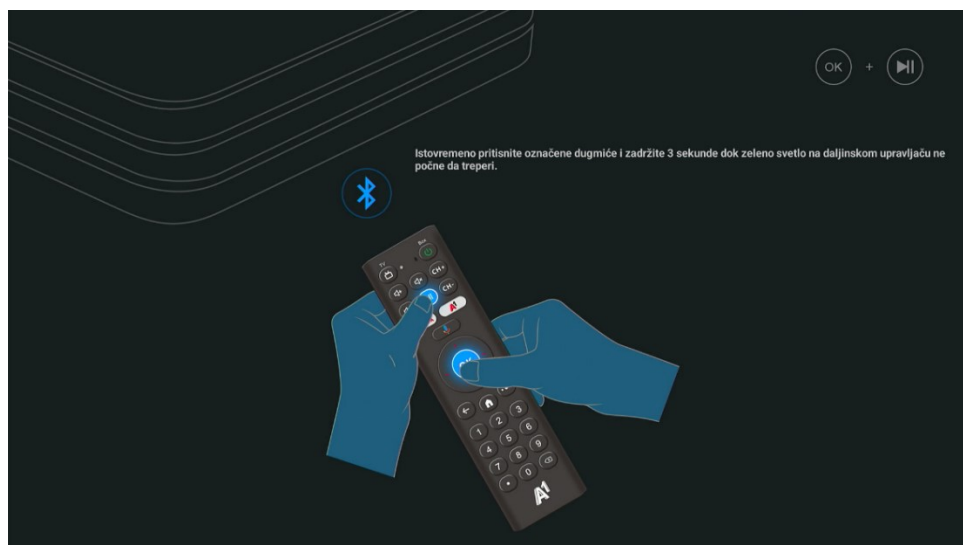


1.4 Izbor jezika menija

Nakon što uspešno uparite STB uređaj i daljinski upravljač, STB će preći na ekran na kom možete odabrati jezik korisničkog interfejsa.

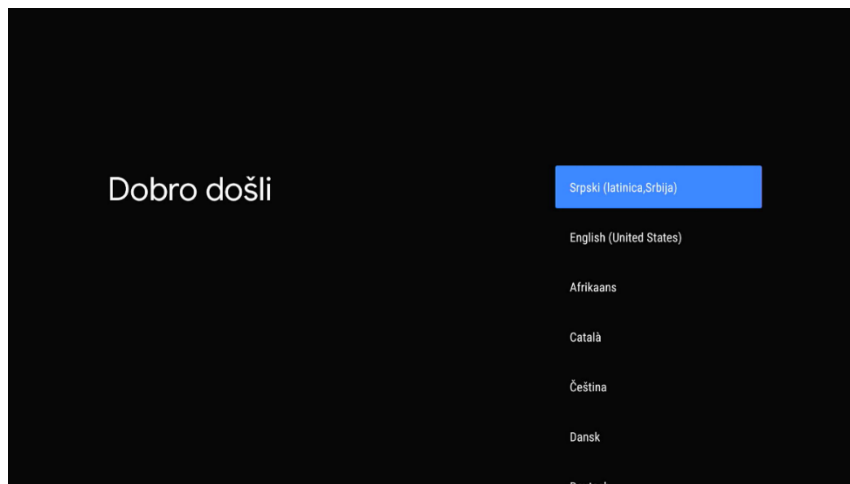


1.5 Povezivanje na internet

U narednom koraku, STB će proveriti internet konekciju i vezu sa serverima. Ukoliko ste STB povezali putem WAN kabla na internet mrežu, potrebno je samo da odaberete opciju **Nastavi** i pređete na sledeći korak podešavanja.

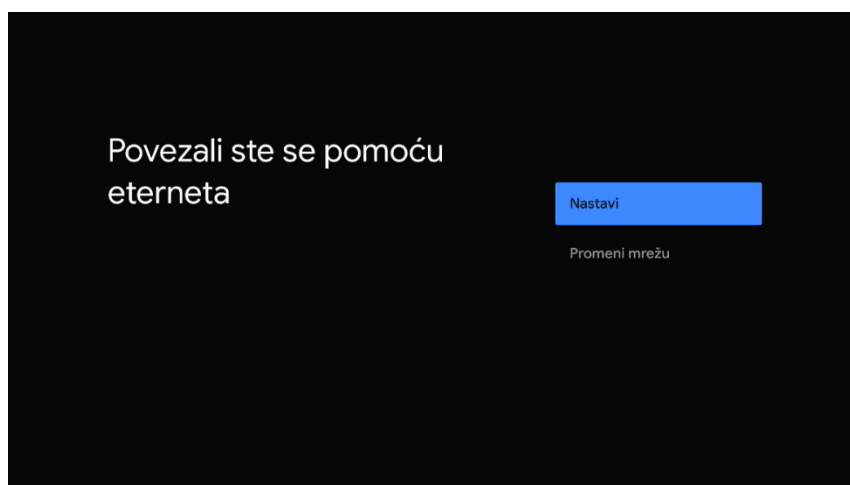


Ako STB nije povezan putem WAN kabla, na ekranu STB-a će se pojaviti lista dostupnih WiFi mreža. Potrebno je da izaberete mrežu na koju želite da se povežete.


Izaberite WiFi mrežu na koju želite da se povežete I potvrdite izbor pritiskom na taster OK.

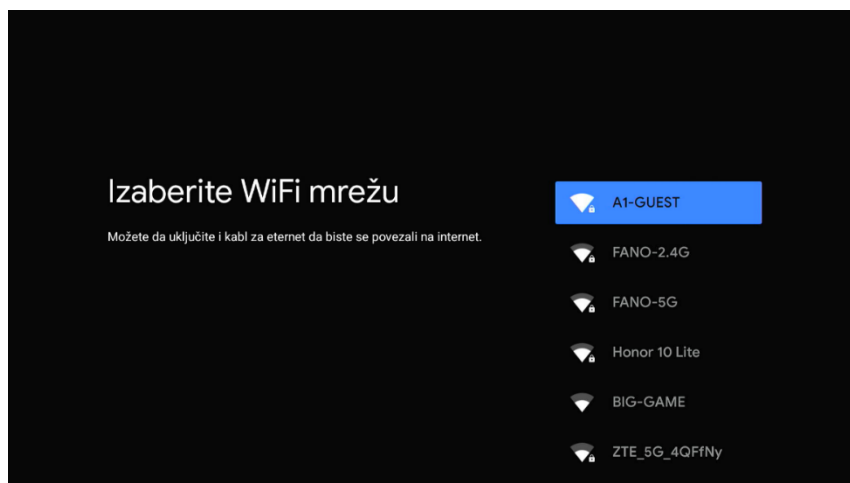

Unesite lozinku izabrane WiFi mreže:

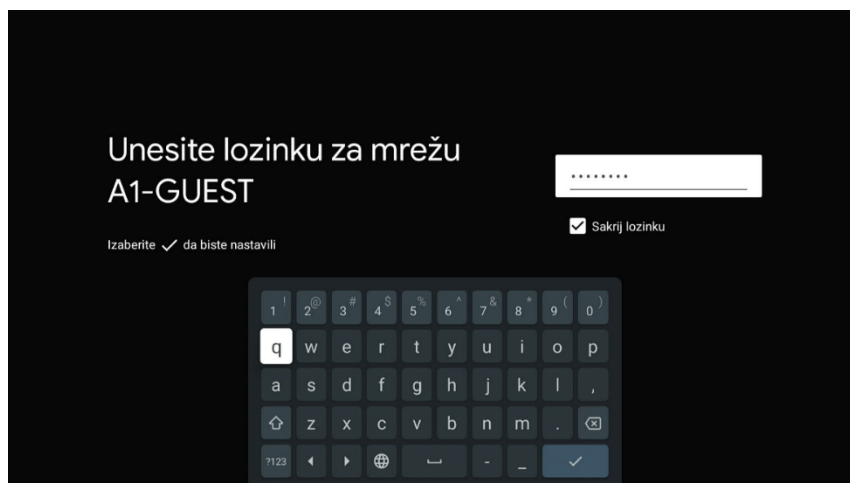


Ukoliko ste uneli ispravnu lozinku STB će se povezati na internet mrežu.

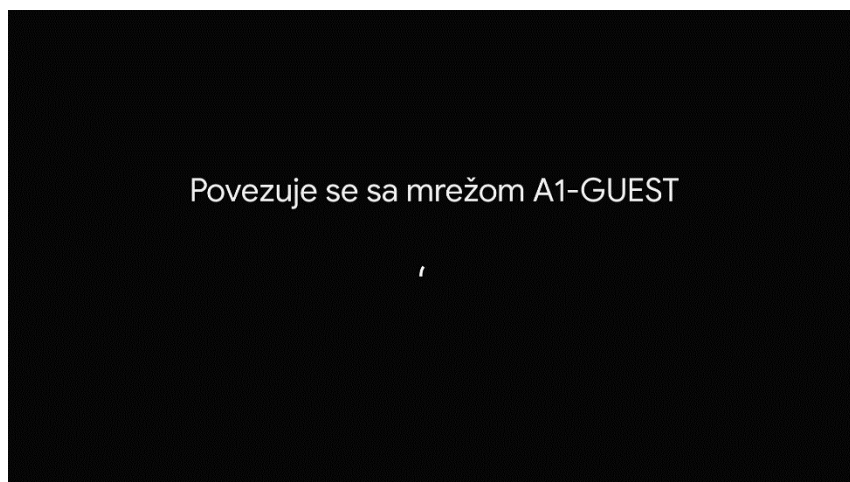

1.6 Podešavanje Google naloga

Nakon uspešnog povezivanja na internet mrežu slede koraci podešavanja Google naloga.


Ukoliko želite možete se u ovom delu podešavanja prijaviti sa svojim korisničkim nalogom ili možete preskočiti prijavu. Možete se naknadno ulogovati nakon završenih početnih podešavanja.

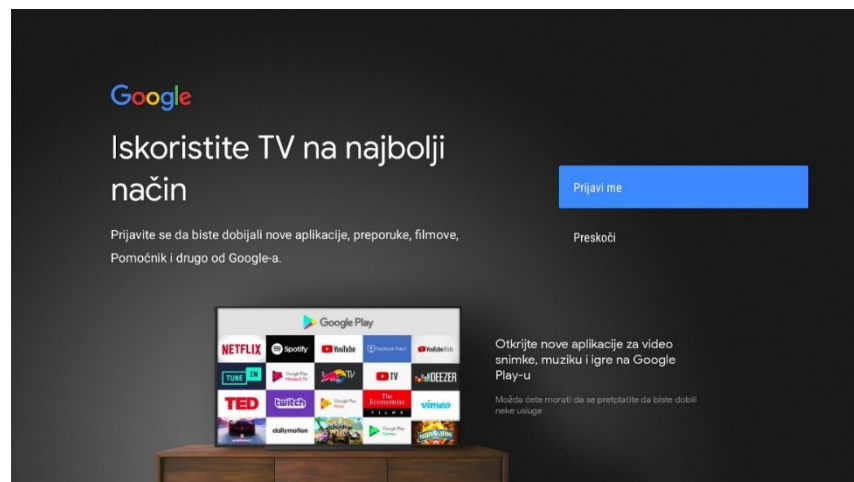

Unesite vas imejl ili broj telefona sa kojim želite da se prijavite:

A screenshot of the Google sign-in screen. It features the Google logo at the top, followed by the text 'Prijavite se' (Sign in) and 'Koristite Google nalog' (Use Google account). Below this is a text input field labeled 'Imejl adresa ili telefon' (Email address or phone) containing the text 'otta0397'. Underneath the input field is the text 'Zaboravili ste imejl adresu?' (Forgot your email address?). At the bottom left, there is a link 'Otvori nalog' (Open account), and at the bottom right, there is a blue button labeled 'Dalje' (Next).

Unesite lozinku vaseg gmail naloga.

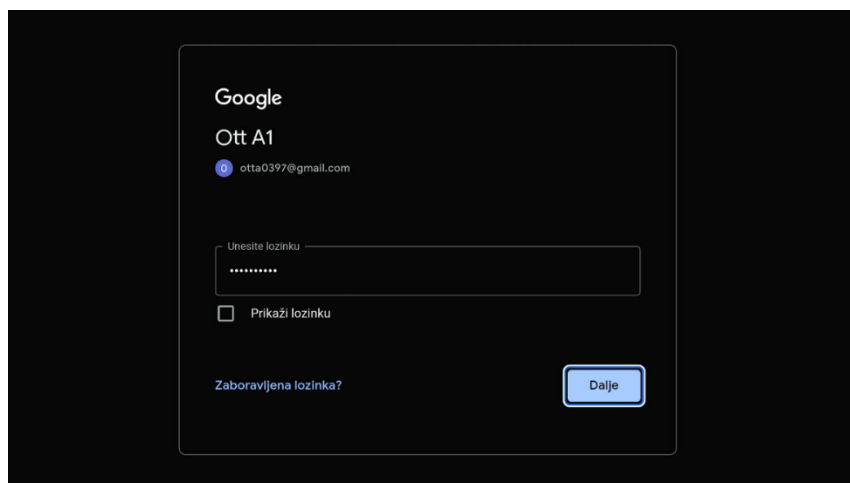

Google

Ott A1

otta0397@gmail.com

Unesite lozinku


.....

☐ Prikaži lozinku

Zaboravljena lozinka?

Dalje

Na narednim ekranima prihvatite sve uslove korišćenja usluge, lokacije...

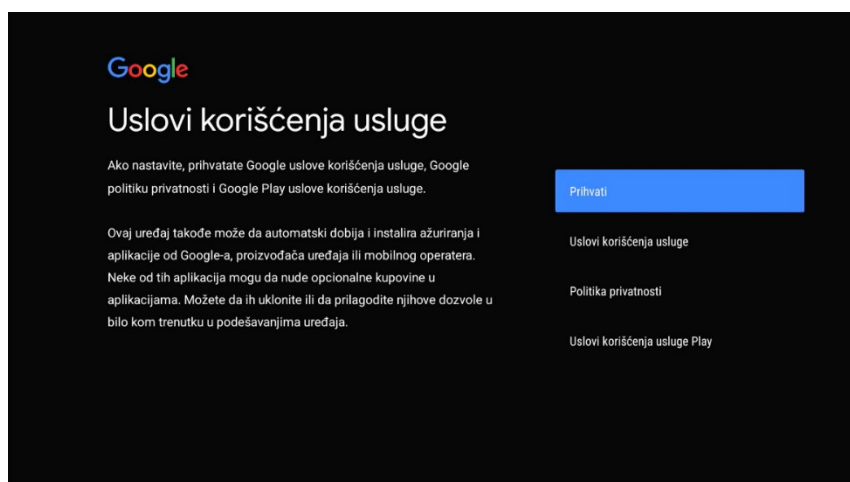

Google

Uslovi korišćenja usluge

Ako nastavite, prihvatate Google uslove korišćenja usluge, Google politiku privatnosti i Google Play uslove korišćenja usluge.


Ovaj uređaj takođe može da automatski dobija i instalira ažuriranja i aplikacije od Google-a, proizvođača uređaja ili mobilnog operatera. Neke od tih aplikacija mogu da nude opcionalne kupovine u aplikacijama. Možete da ih uklonite ili da prilagodite njihove dozvole u bilo kom trenutku u podešavanjima uređaja.

Prihvati

Uslovi korišćenja usluge

Politika privatnosti

Uslovi korišćenja usluge Play

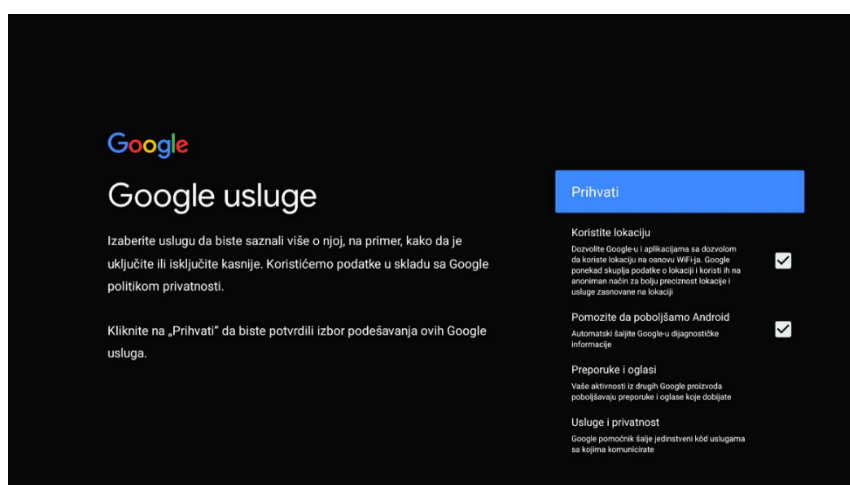

Google

Google usluge

Izaberite uslugu da biste saznali više o njoj, na primer, kako da je uključite ili isključite kasnije. Koristićemo podatke u skladu sa Google politikom privatnosti.

Kliknite na „Prihvati“ da biste potvrdili izbor podešavanja ovih Google usluga.

Prihvati

Koristite lokaciju

Dozvolite Google-u i aplikacijama sa dozvolom da koriste lokaciju na osnovu Wi-Fi-a. Google ponekad skuplja podatke o lokaciji i koristi ih na anonimni način za bolju preciznost lokacije i usluge zasnovane na lokaciji.

Pomozite da poboljšamo Android

Automatski šalite Google-u dijagnostičke informacije.




Preporuke i oglasi


Vaše aktivnosti iz drugih Google proizvoda poboljšavaju preporuke i oglase koje dobijate.

Usluge i privatnost


Google pomoćnik šalje jedinstveni kod uslugama sa kojima komunicirate.

Sledeće Android TV ekrane možete potvrditi i proći ih pritiskom na taster **Desno**.

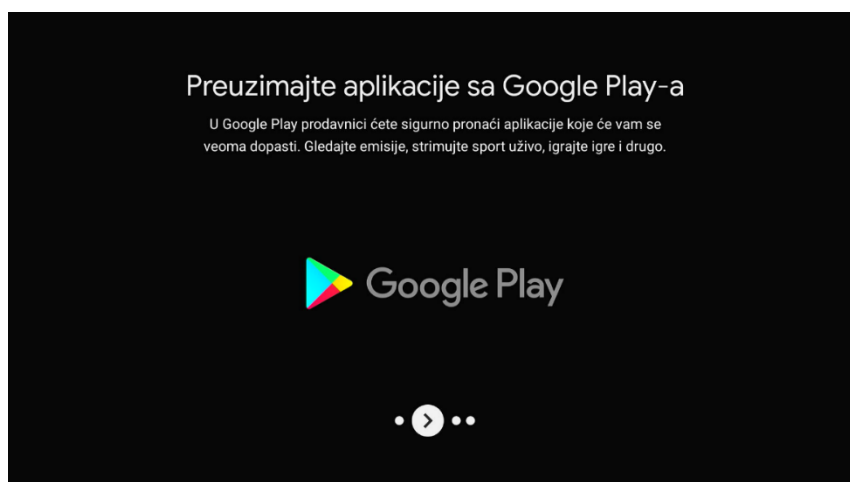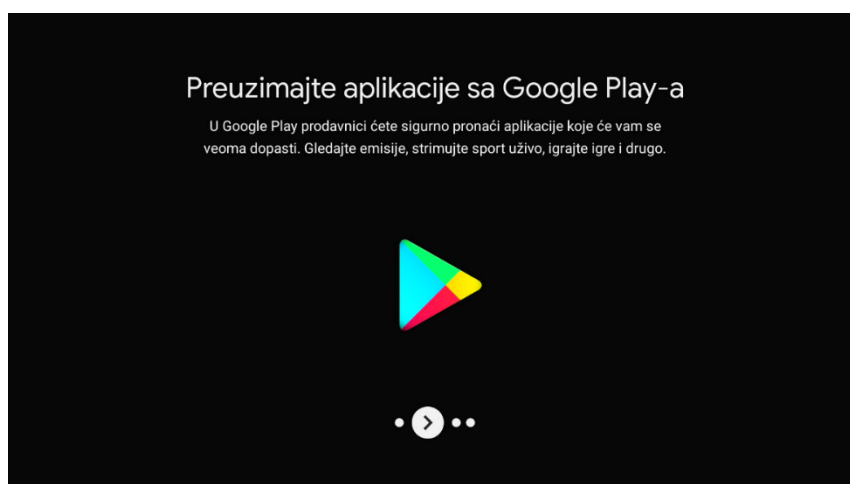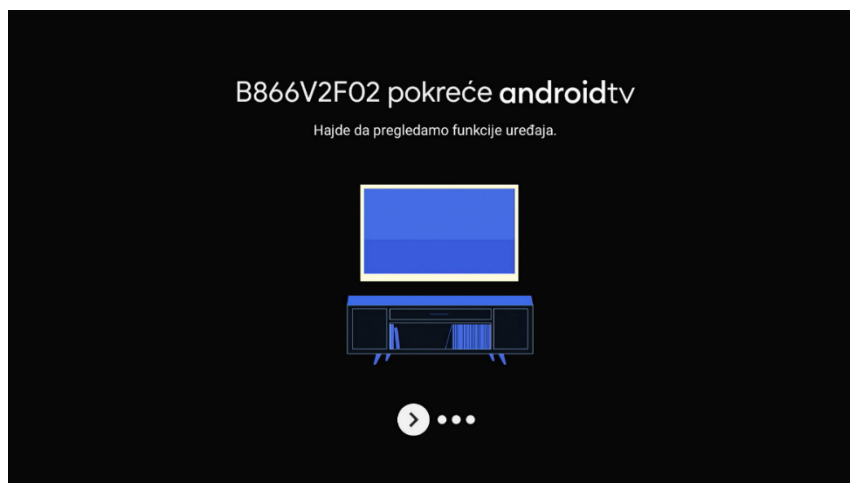

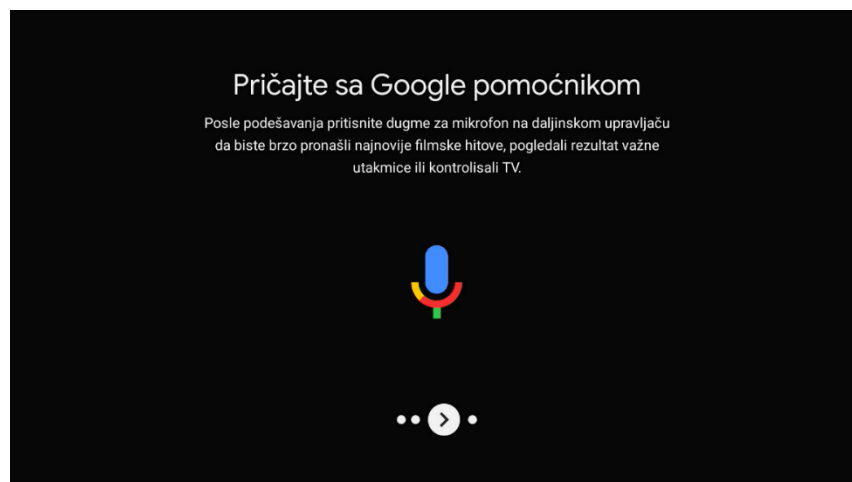

Po završetku Google podešavanja na STB uređaju biće prikazana početna stranica na kojoj možete pronaći **XPLORE TV** aplikaciju.

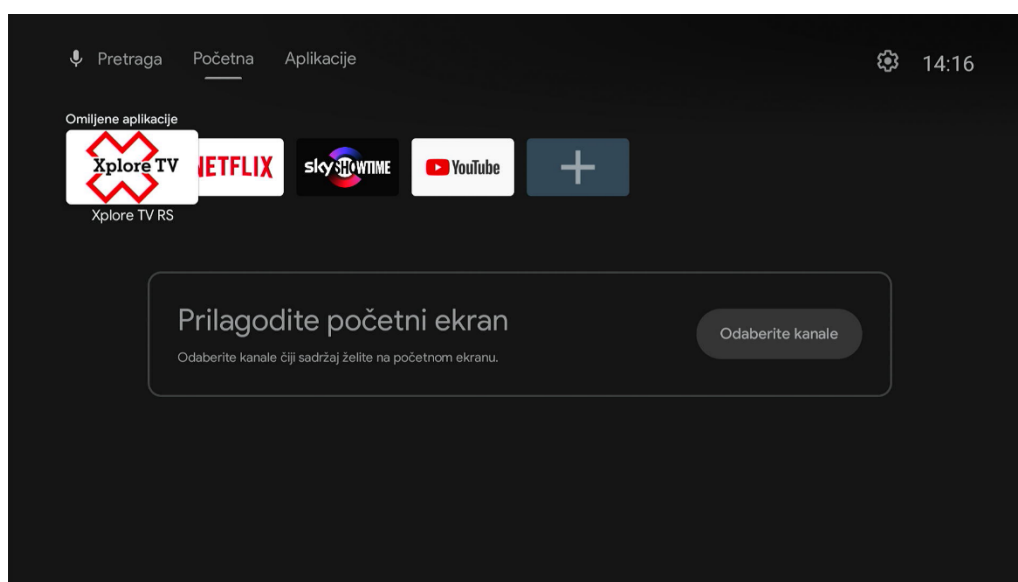

2. Prijavljivanje na Xplore TV aplikaciju

Pri prvom pokretanju **Xplore TV** aplikacije prikazaće se ekran na kom se nalaze dve opcije za prijavu na aplikaciju:

1. Prijavi se telefonom
2. Prijavi se



2.1 Prijavi se telefonom

Postoje dva načina logovanja na Xplore TV aplikaciju putem telefona.



Prva opcija je da u svom internet pretraživaču posetite stranicu `asmp.a1.rs/oauth2/device` i na toj adresi unesete korisničko ime i lozinku za Xplore TV aplikaciju, odnosno podatke koje koristite za prijavu na Moj A1 nalog. Nakon što ispravno unesete podatke, prikazaće vam se sledeći ekran na kojem je potrebno da unesete kod sa TV ekrana.

Druga opcija je da kamerom na mobilnim telefonu skenirate QR kod koji se nalazi na TV ekranu.


Kada otvorite URL na telefonu, pojaviće se ekran na kojem je potrebno da unesete svoje korisničko ime i lozinku. Nakon što ispravno unesete podatke, Xplore TV aplikacija će se automatski ulogovati na vašem TV-u.

2.2 Prijavi se

Ukoliko izaberete opciju **Prijavi se**, otvorićete ekran na kojem je potrebno ručno uneti Xplore TV korisničko ime i lozinku, odnosno podatke koje koristite za prijavu na Moj A1 nalog. Nakon što unesete svoje podatke, selektujte opciju **Prijava** i potvrdite izbor pritiskom na dugme **OK**.

3. Info bar

Info bar možete otvoriti pritiskom na taster OK. Na info baru se nalaze opcije za upravljanje video sadržajem, vremenskom linijom programa koji gledate, informacija o kanalu koji je pušten, naziv emisije koja je u toku, kada je emisija počela i kada će se završiti.

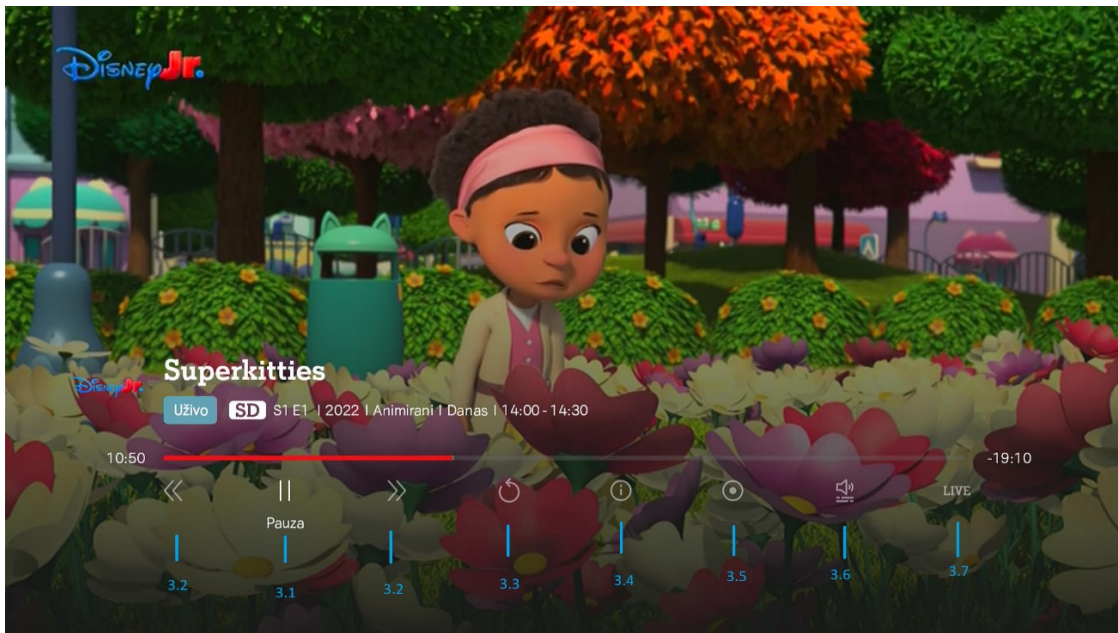


3.1 Pauza / Gledaj

Pritiskom na navigacioni taster OK na ekranu se pojavljuje Info bar na kom je automatski selektovano dugme za pauziranje emisije.

3.2 Premotavanje / Ubrzaj

Premotavanje emisije se vrši selektivno vremenske linije na info baru i pomeranjem Levo/Desno po istoj uz pomoć navigacionih tastera ili selektovanjem opcija Premotavanje / Ubrzaj.

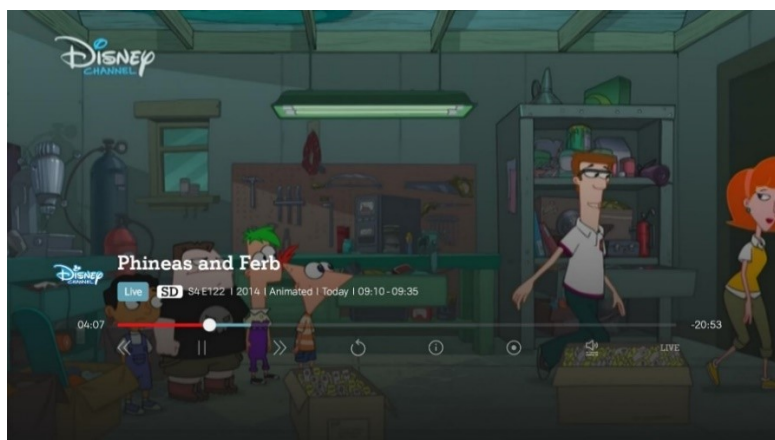


3.3 Gledaj ispočetka

Trenutnu emisiju možete pustiti ispočetka selektovanjem strelice unazad na info baru sa informacijama ili selektovanjem Gledaj ispočetka na ekranu sa detaljnim informacijama o emisiji.




3.4 Info

Selektovanjem opcije Info otvara se ekran sa detaljnim informacijama o emisiji. Na ovom ekranu postoje opcije Gledaj koja vraća na Program uživo, Gledaj ispočetka, Snimi i Dodaj u omiljeno koja će selektovanu emisiju ubaciti u listu omiljenih sadržaja. Detaljne informacije o emisijama koje su završene na ovom ekranu imaju opciju Gledaj, Snimi i Omiljeni. Emisije koje su na programu kasnije imaju opcije Snimi, Postavi podsetnik i Dodaj u omiljeno.

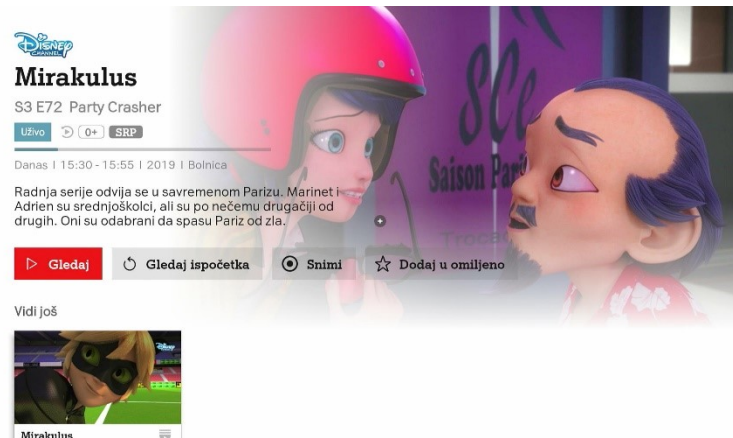



3.5 Snimi

Izborom opcije Snimi trenutnu emisiju dodajete u Moj Sadržaj gde će biti dostupna narednih 90 dana.

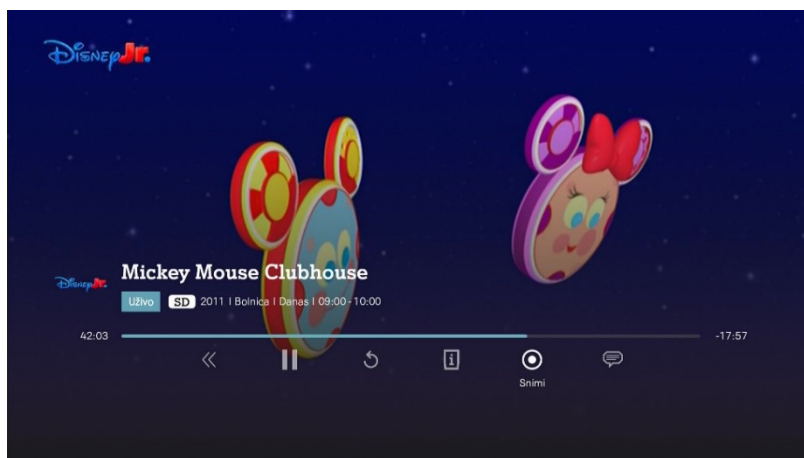

3.6 Zvuk i titl

Ako su na izabranom kanalu dostupni različiti jezici zvuka ili titla, na ovom ekranu možete izabrati željene opcije.

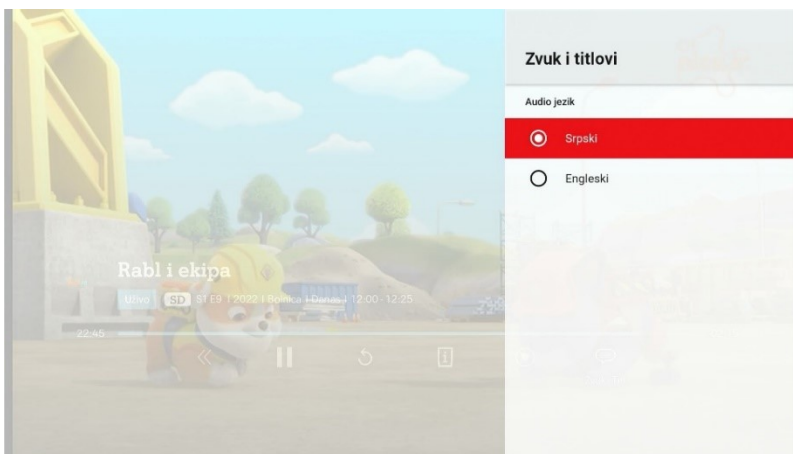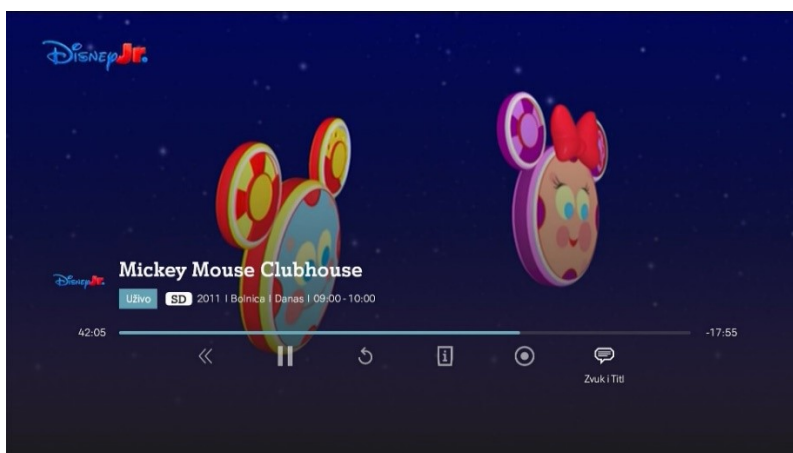

3.7 Live – Vratite se na program uživo


Vraćanje na program uživo moguće je selektovanjem opcije Live na info baru.



4. Xplore TV korisnički interfejs

4.1 Početni ekran


Na početnom ekranu nalaze se informacije o trenutnoj emisiji sa opcijama **Gledaj** i **Gledaj Ispočetka**. Opcija Gledaj vam omogućava da se odmah vratite na Live TV i nastavite sa gledanjem emisije od trenutne tačke. S druge strane, opcija Gledaj Ispočetka vam omogućava da pustite emisiju od njenog početka, bez obzira na to gde ste stali.

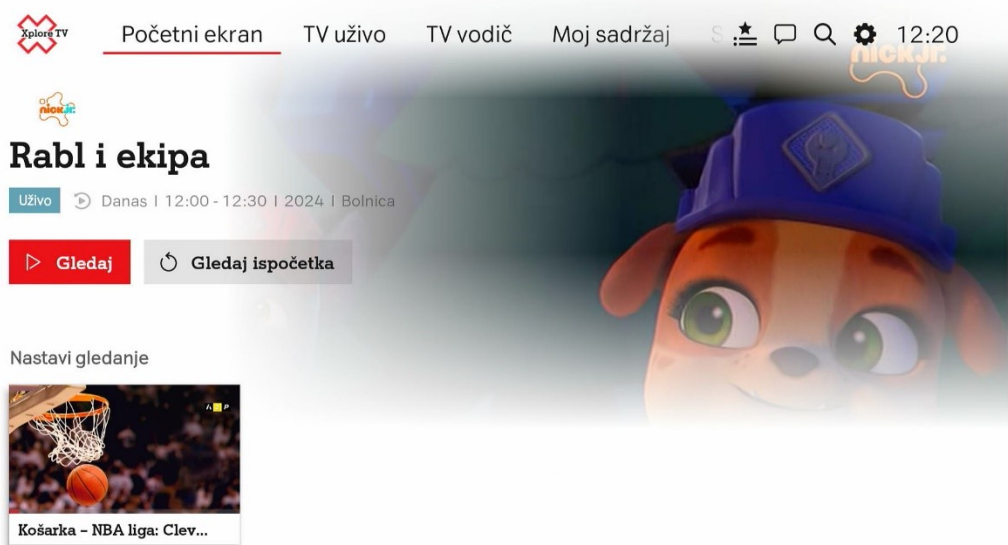


U nastavku ekrana možete pronaći opciju **Nastavi gledanje**, koja vam omogućava da se vratite na neku od emisija koju ste ranije započeli, ali niste završili. Ova opcija će vam

prikazati emisije koje su ostale nedovršene, tako da možete nastaviti tačno tamo gde ste stali.

Pritiskom na navigacioni taster **Dole** dolazi se do izdvojenih foldera **Sport**, **Filmovi** i **Dečiji program**. U njima se nalaze najgledanije emisije emitovane u poslednjih 7 dana razvrstane po kategorijama i žanrovima.

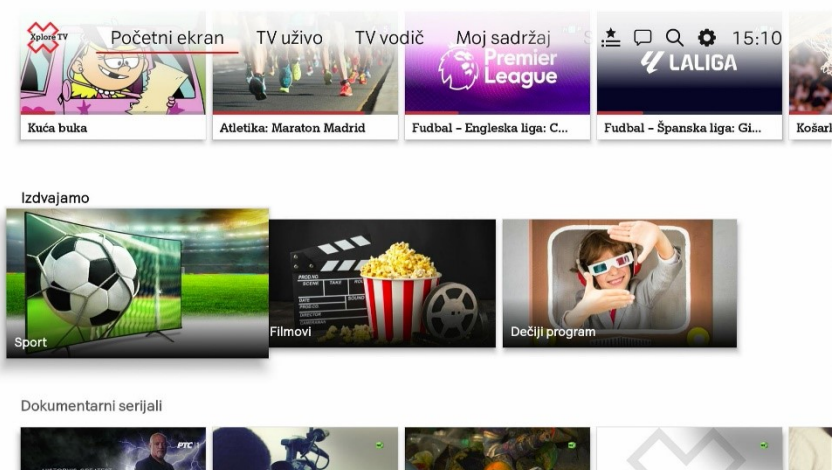


Daljom navigacijom na **Dole**, otvaraju se i druge predefinisane kategorije kao što su **Dokumentarni serijali**, **Kvizovi**, **Preporučeno za tebe**, **Kulinarstvo**, i **Najgledanije**, koje vam pomažu da lakše pronađete sadržaj prema vašim interesovanjima.

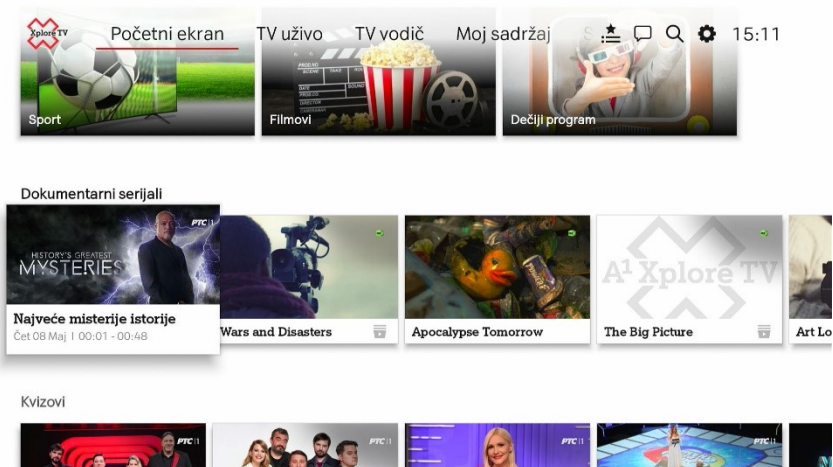


4.2 TV Uživo

Selektovanjem opcije **TV Uživo**, vraćate se na **Live TV** i možete nastaviti gledanje trenutnog programa uživo.

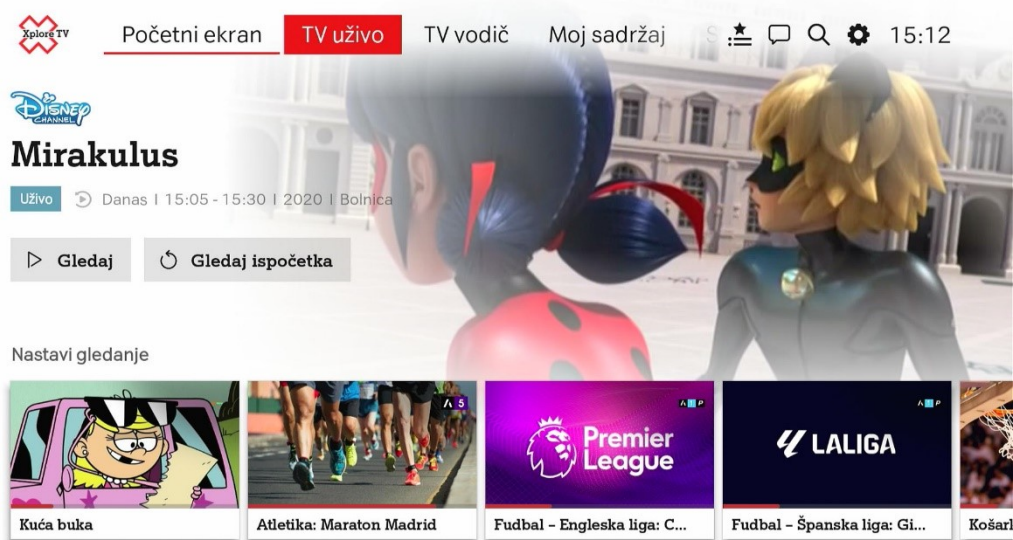


4.3 TV Vodič

TV vodič vam nudi uvid u programski raspored 3 dana unapred, danas i 7 dana unazad. Kroz TV vodič možete se kretati navigacionim tasterima.

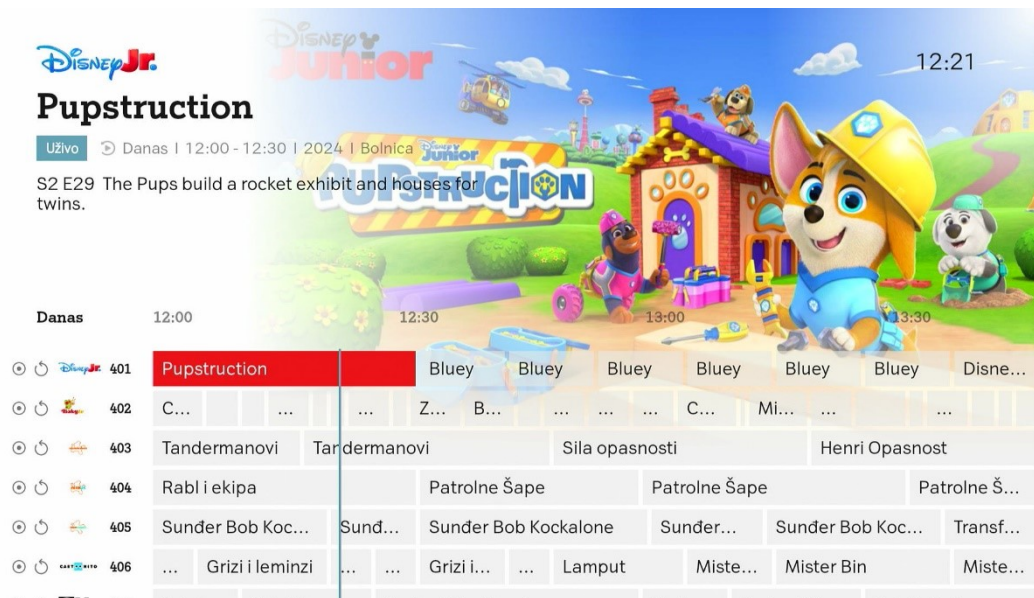

Ukoliko želite da brže pronađete neki naslov u TV vodiču, pritiskom na taster **BACK** označićete se polje u kojem možete izabrati tačan datum ili period dana koji vas zanima.

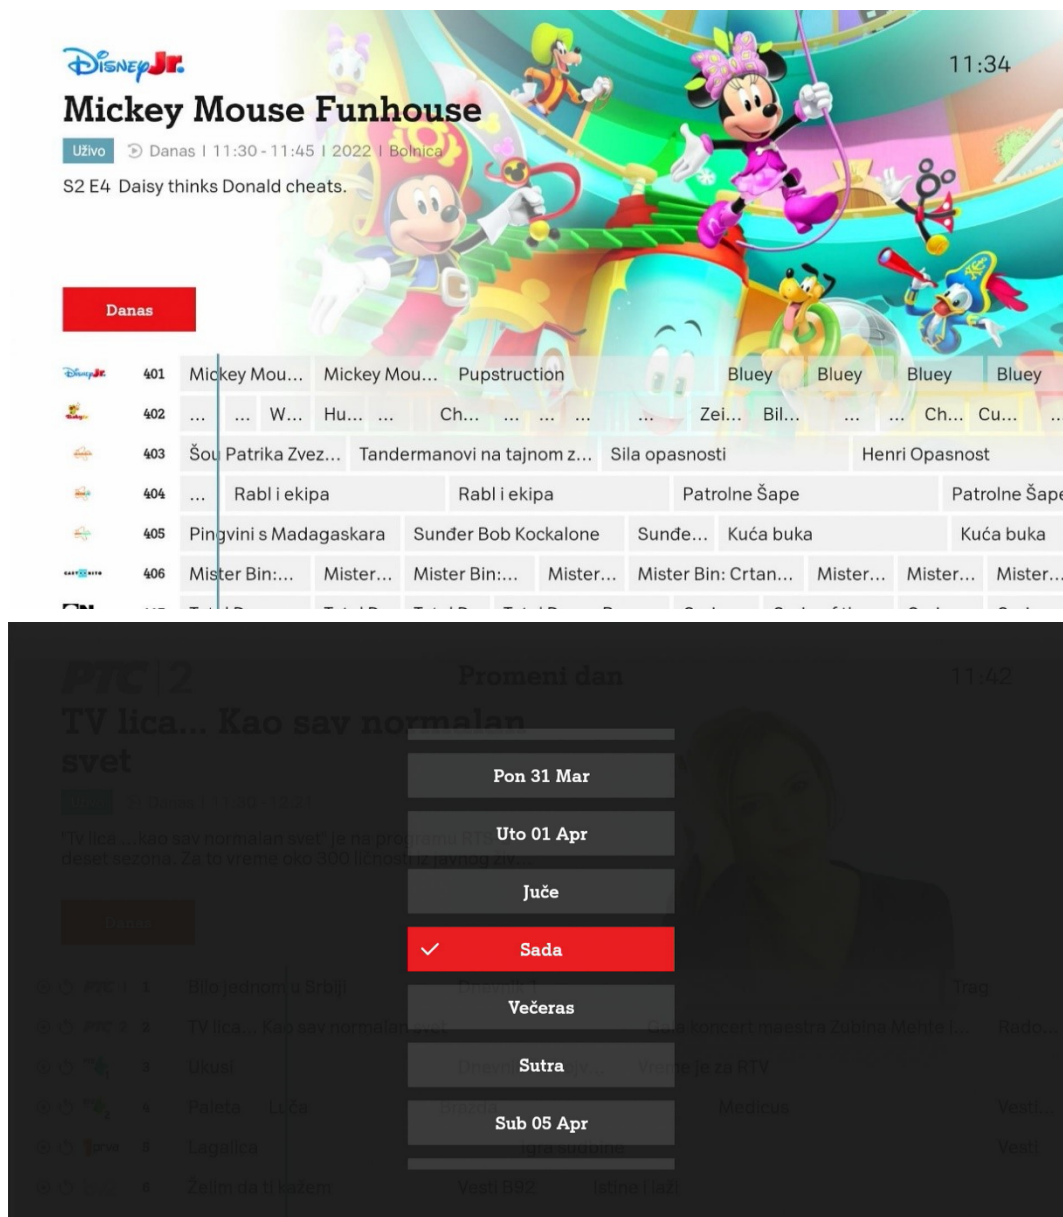

Selektovanjem željene emisije i pritiskom na taster OK, možete pustiti sadržaj. Ukoliko emisija još uvek nije počela, na isti način otvoriće se detaljne informacije o emisiji, gde ćete pronaći dodatne opcije kao što su podešavanje snimanja, postavljanje podsetnika za emisiju ili dodavanje emisije u omiljeni sadržaj.

4.4 Moj sadržaj

Kada odaberete opciju Moj sadržaj, otvoriće vam se ekran sa sledećim podmenijima:


- **Nastavi gledanje** – ovde ćete pronaći emisije koje niste odgledali do kraja.
- **Snimci** – lista snimljenih emisija.
- **Zakazana snimanja** – spisak emisija koje će biti snimljene nakon emitovanja.
- **Omiljeni** – spisak omiljenih emisija
- **Preporučeno za tebe** – emisije koje su preporučene na osnovu vaših preferencija.

Ovi podmeniji omogućavaju lakši pristup i organizaciju sadržaja koji ste započeli ili želite da pratite.




4.5 Sada

Na ovom ekranu možete videti listu emisija koje se trenutno emituju na svim kanalima. Da biste pustili željeni sadržaj, jednostavno selektujete emisiju sa liste i potvrdite izbor pritiskom na dugme "OK".

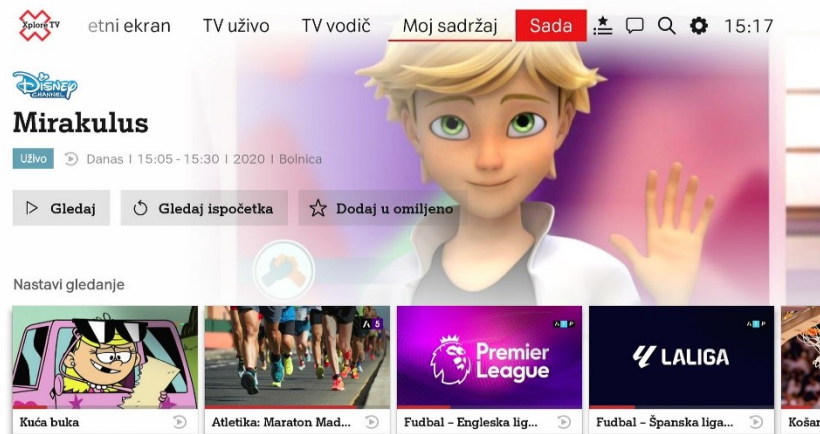



Sada (165)

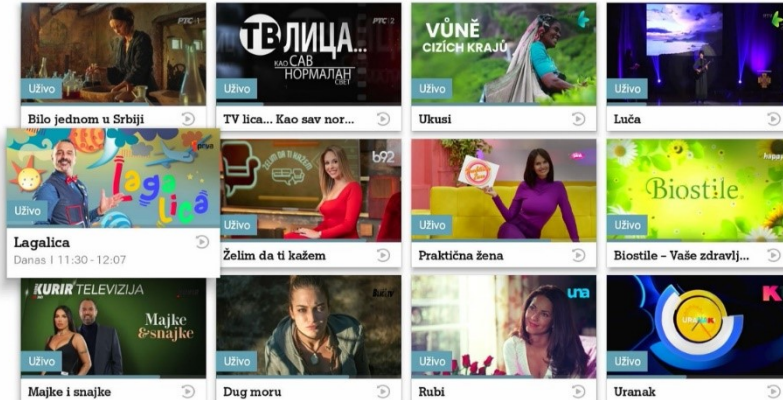

4.6 Lista kanala

možete izabrati listu kanala po žanrovima – klikom na ikonicu. Definisani žanrovi su: Svi kanali, Sportski, Filmski, Nacionalni, Muzički, Dečiji, Dokumentarni, Zabavni, Lokalni, Regionalni i XploreTV Sport.

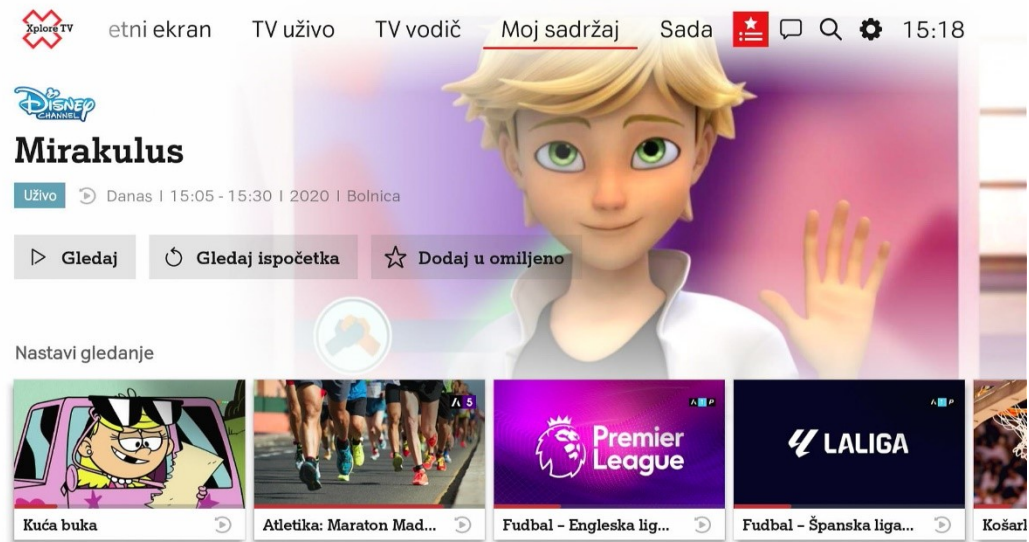

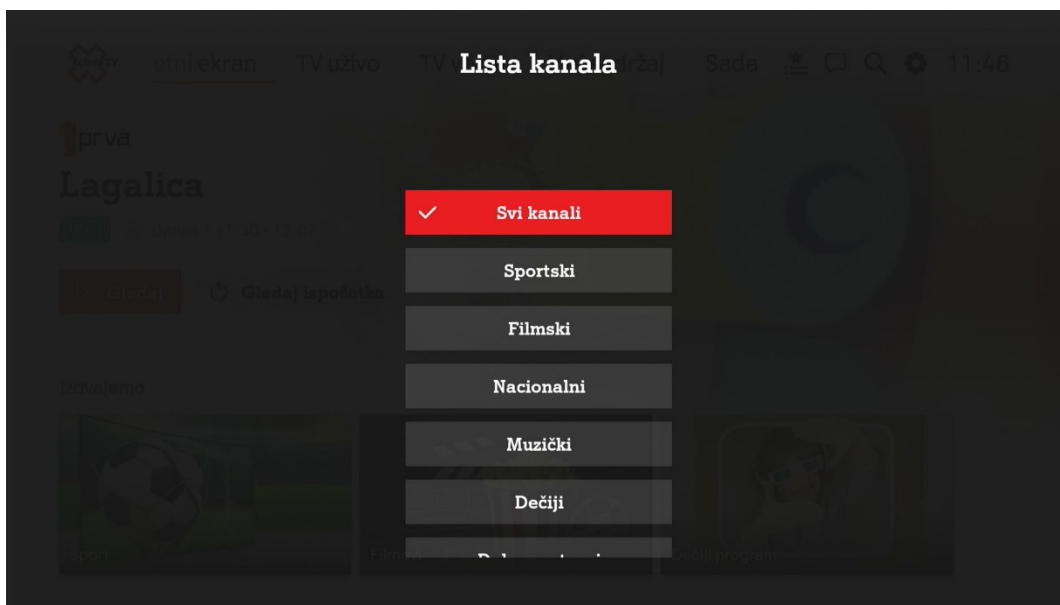

4.7 Poruke



Klikom na ikonu poruke na početnom ekranu otvoriće se ekran sa sistemskim porukama, koje operator šalje u formi obaveštenja ili promocije određenog sadržaja.



4.8 Pretraga


Pretraga se može pokrenuti selektovanjem ikone za pretragu na početnom ekranu. Kada se to uradi, pojaviće se polje za unos teksta, u koje treba uneti željeni pojam. Za unos se koristi tastatura koja se pojavljuje u donjem delu ekrana, a navigacioni tasteri omogućavaju kretanje po tastaturi.


Rezultati pretrage će prikazati sve emisije (bilo da su trenutne, buduće, ili one koje su bile emitovane u poslednjih 7 dana) koje sadrže traženi pojam u svom nazivu ili detaljnom opisu.

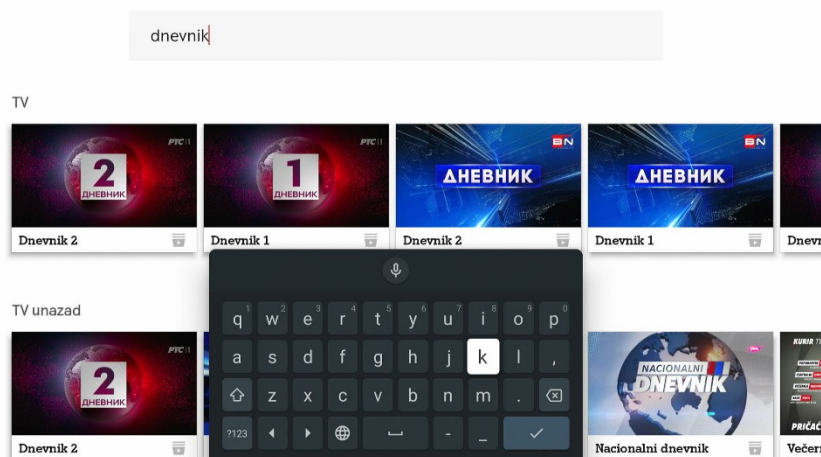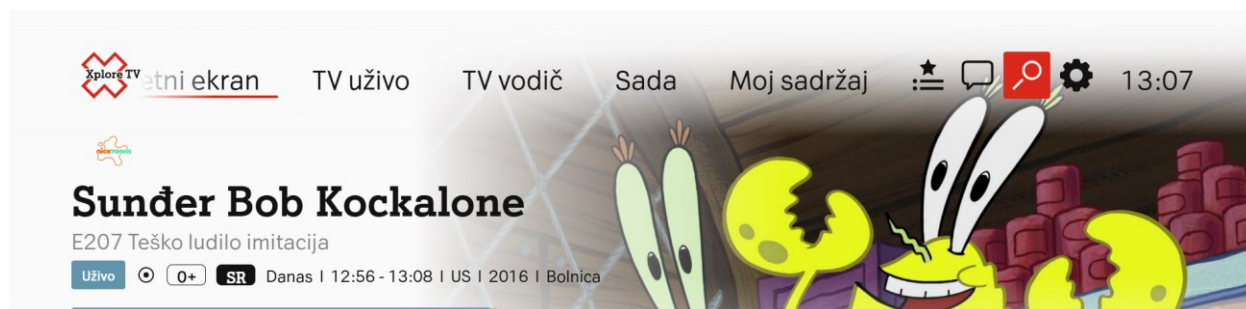

4.9 Podešavanja


U podešavanjima se nalazi set opcija: Jezici, Lista kanala, Sat, Roditeljska zaštita, Pin zaštita, Odaberi izgled, Upravljanje uređajima, Ponašanje pri pokretanju, Politika privatnosti, Moj sadržaj, O aplikaciji i Odjavi se.

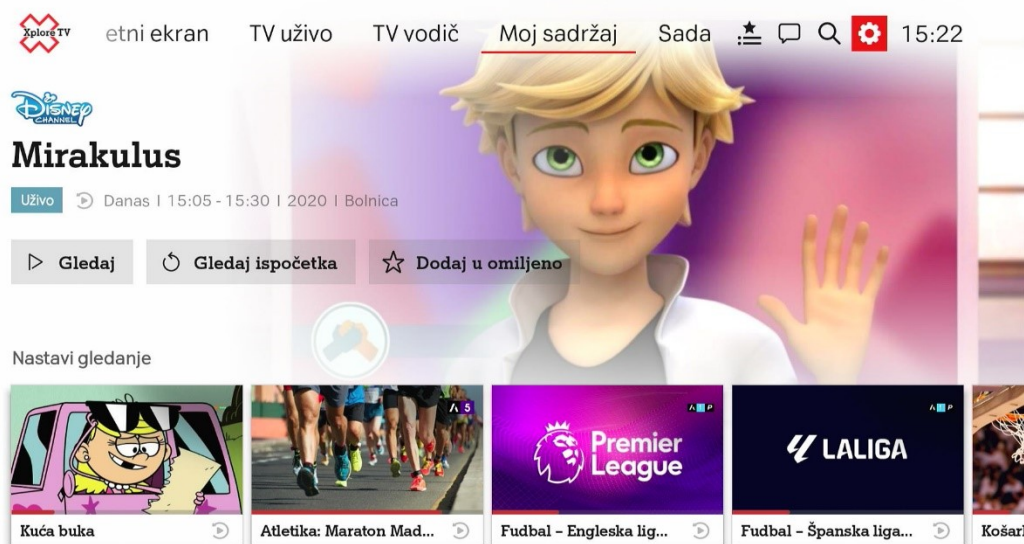

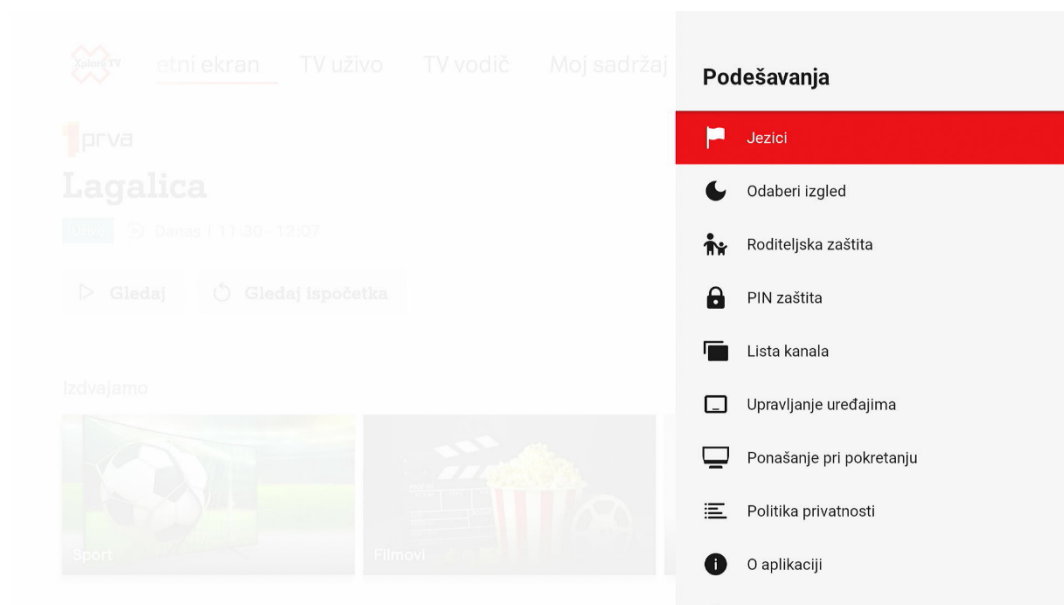


4.9.1 Jezici

U sekciji **Jezici** možeš promeniti jezik interfejsa (izbor utiče na jezik prikaza opcija i teksta na ekranu) i odabrati željeni jezik za audio i titlove, kako bi prilagodio iskustvo gledanja prema svojim preferencijama.

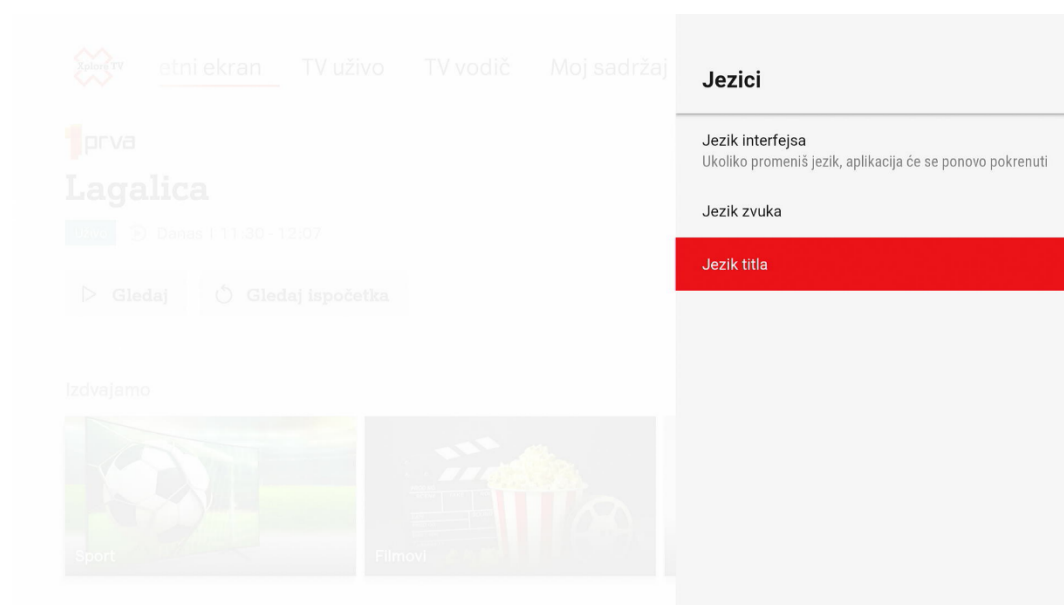


4.9.2 Odaberi izgled

U sekciji **Odaberi izgled** dostupne su dve opcije za izbor teme: svetla tema i tamna tema.

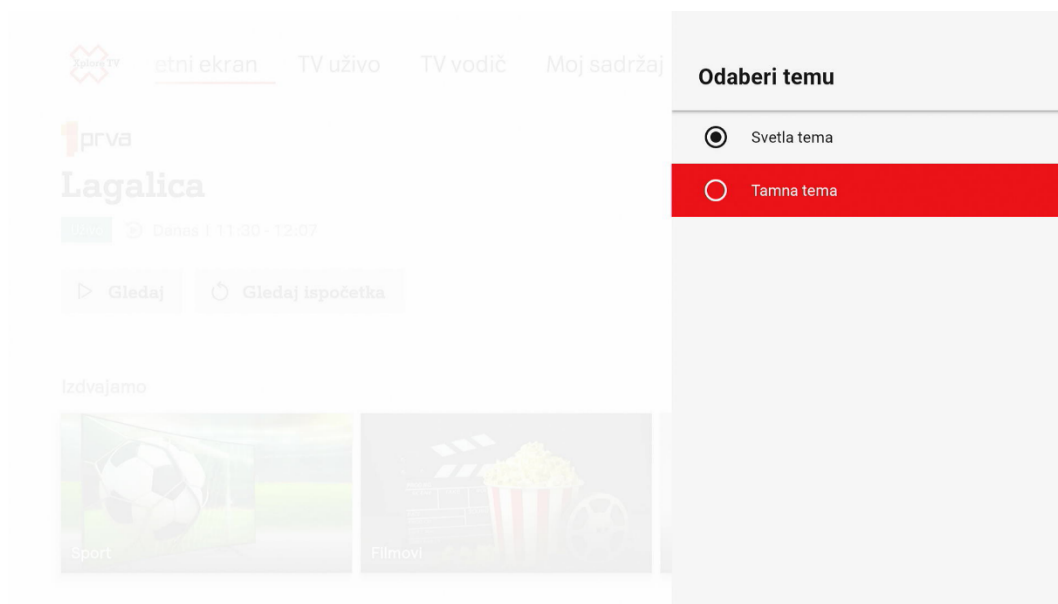


4.9.3 Roditeljska zaštita

Sve emisije imaju dodeljenu starosnu kategoriju za koju je sadržaj dozvoljen. U zavisnosti od toga kako postavite **Roditeljsku zaštitu**, gledanje emisije iznad odabranog uzrasta biće jedino moguće samo uz unos PIN koda.

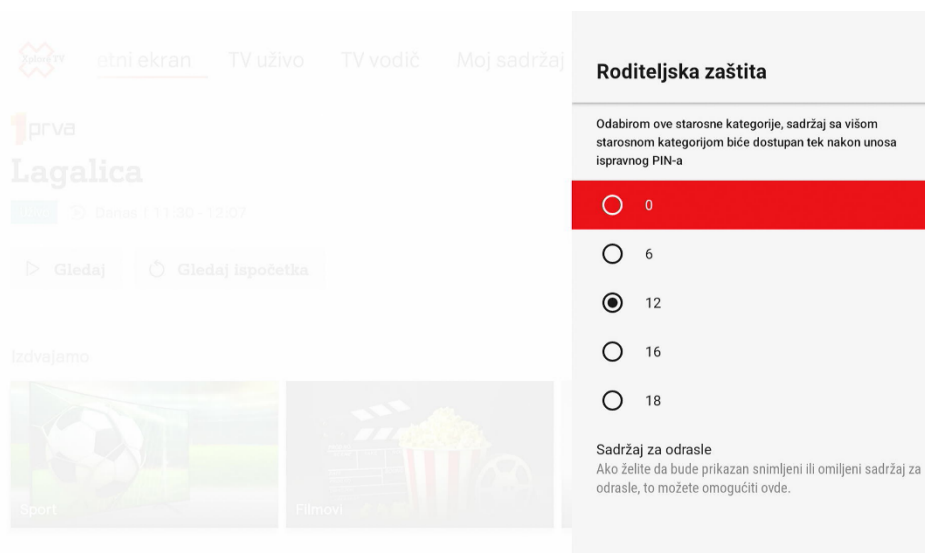


4.9.4 Pin zaštita

Ovde možete promeniti PIN koji je podešen prilikom prvog logovanja u Xplore TV aplikaciju. Novi PIN može biti bilo koji četvorocifreni broj po vašem izboru.

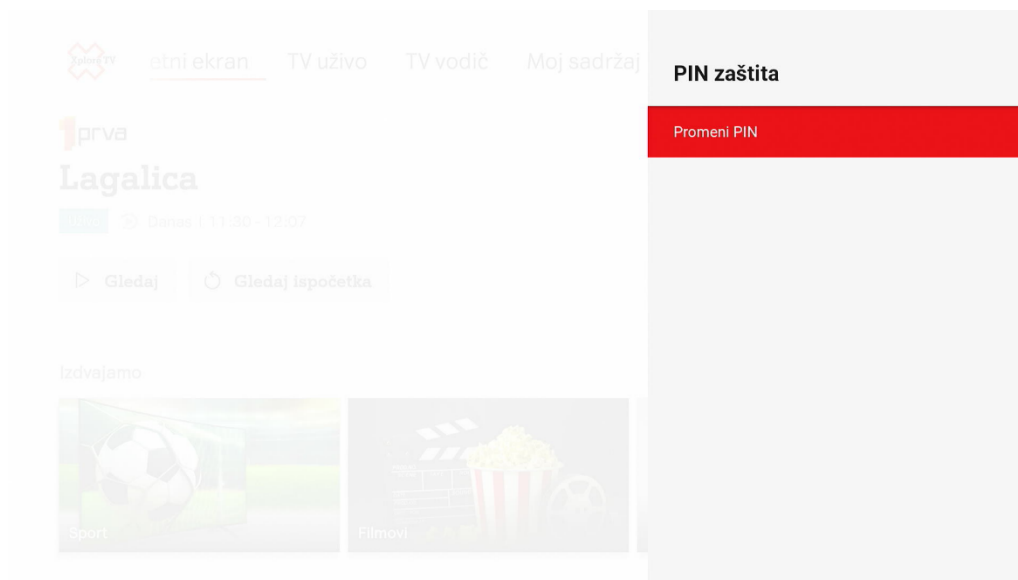

4.9.5 Lista kanala

U sekciji "Lista kanala" nalaze se već predefinisane žanrovske liste kanala (Svi kanali, Sportski, Filmski, Nacionalni, Muzički, Dečiji, Dokumentarni, Zabavni, Lokalni, Regionalni i XploreTV Sport) uz mogućnost odabira selektovane liste ili preuređivanja rasporeda tih lista.

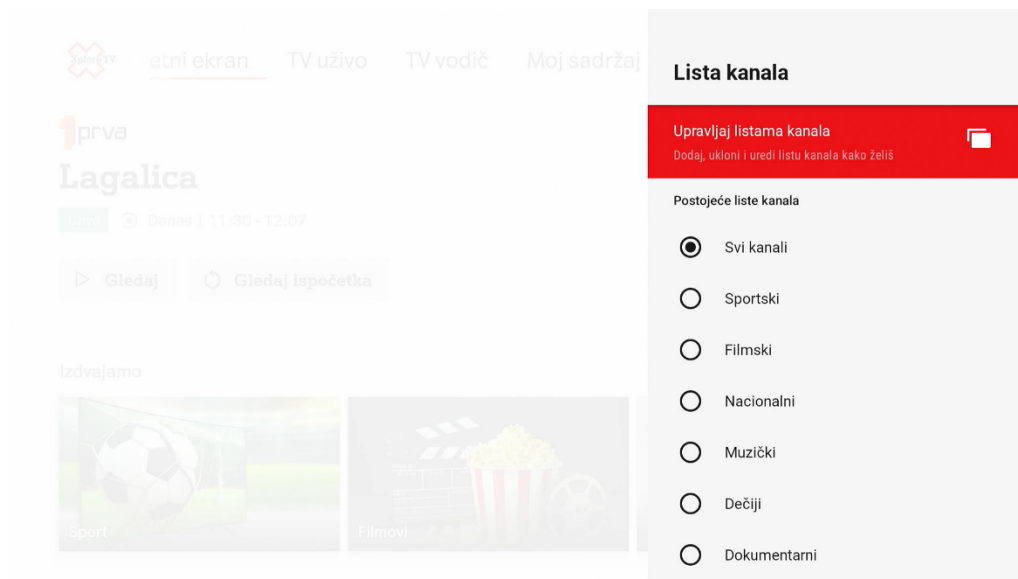

Na istom mestu može se i kreirati nova korisnička lista kanala izborom opcije **Napravi listu kanala**.

< Lista kanala

Napravi listu kanala

Svi kanali	✓
Sportski	
Filmski	
Nacionalni	
Muzički	
Dečiji	
Dokumentarni	

Napravi listu kanala

Unesi naziv liste kanala

Potrebno je uneti ime nove liste kanala, a zatim, na sledećem ekranu, izabrati kanale koje želite da dodate u korisničku listu.

Napravi listu kanala

Unesi naziv liste kanala

Xplore

1 2@ 3# 4\$ 5% 6^ 7& 8* 9(0)

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l ,

⬆ z x c v b n m . ⬆

7123 ⬅ ➡ 🌐 ⌵ - _ ✓

Kanali koje izaberete pritiskom na OK dugme u listi **Svi kanali** pojaviće se u novokreiranoj korisničkoj listi kanala koja se nalazi na desnoj strani ekrana.

< Upravljaj listama kanala Xplore

Svi kanali

112		HBO 2
113		HBO 3
114		Cinemax 1
115		Cinemax 2
116		FilmBox Premium
117		FilmBox Stars
118		FilmBox Extra
119		Superstar 3
120		BTS Drama

Xplore

1		HBO
2		SkyShowtime 1
3		STAR Life
4		STAR
5		FilmBox Premium

4.9.6 Upravljanje uređajima

Ukoliko ste dostigli limit registrovanih uređaja na svom nalogu, na ovom ekranu možete obrisati uređaje na kojima više ne želite da koristite Xplore TV aplikaciju.

Upravljanje uređajima

Imate 16 od 60 registrovanih uređaja. Odaberite koji želite da uklonite


Safari on
MACOS


PC




SMART_TV_ANDROID_TV


iPhone


SMART_TV_ANDROID_TV

4.9.7 Ponašanje pri pokretanju

Na ovom ekranu možete odabrati željeno ponašanje aplikacije pri pokretanju uređaja.

Ako izaberete opciju „TV uživo“, pri svakom pokretanju aplikacije na ekranu će se pojaviti poslednji kanal koji ste gledali.

Ako odaberete opciju „Početni ekran“, biće prikazan početni ekran sa detaljima emisije koja se trenutno pušta u pozadini.

Ponašanje pri pokretanju

Ponašanje pri pokretanju




TV uživo

Početni ekran

4.9.8 Politika privatnosti


Dopuštanjem prikupljanja podataka vaše preporuke sadržaja će se poboljšati.

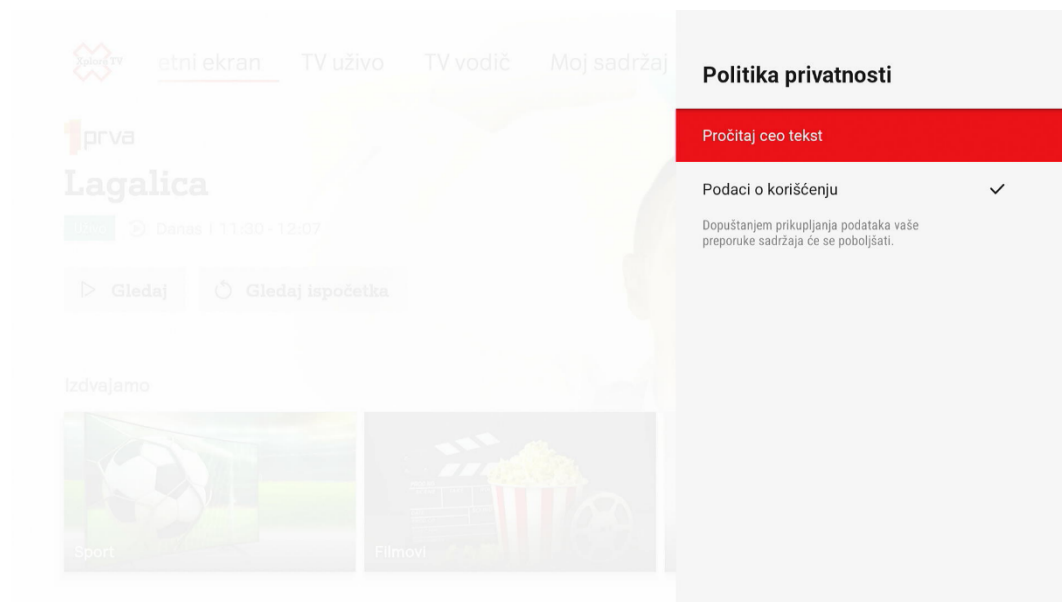

4.9.9 O aplikaciji

U sekciji **O aplikaciji** možete pronaći informacije kao što su verzija aplikacije i operativnog sistema, podaci o nalogu sa kojim ste prijavljeni na Xplore TV aplikaciju, ID uređaja i druge relevantne informacije.

Ove informacije služe isključivo za informisanje i ne mogu se menjati.

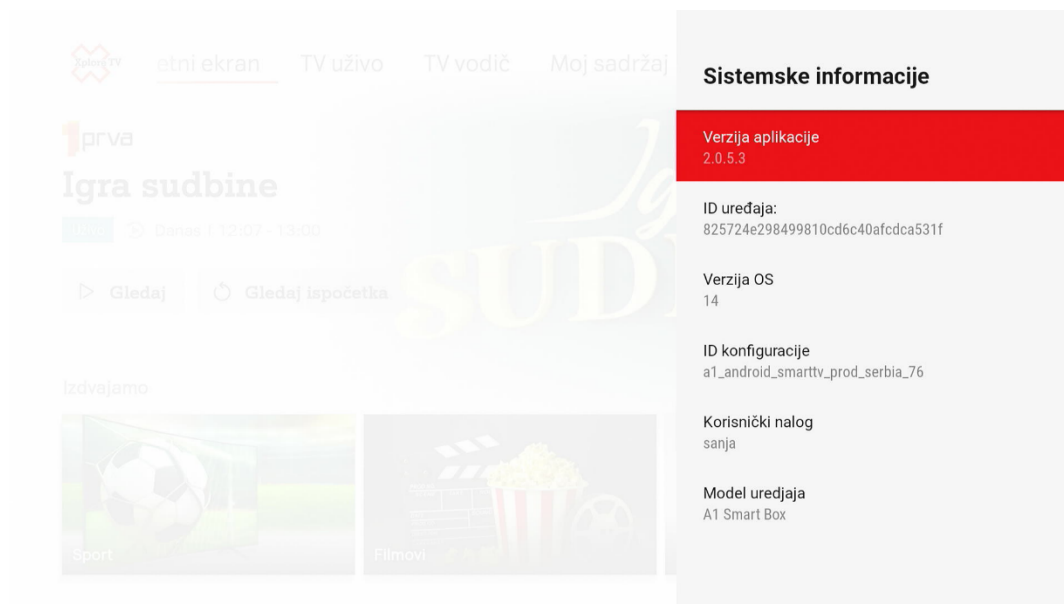


Sistemske informacije

- Verzija aplikacije: 2.0.5.3
- ID uređaja: 825724e298499810cd6c40afedca531f
- Verzija OS: 14
- ID konfiguracije: a1_android_smarttv_prod_serbia_76
- Korisnički nalog: sanja
- Model uređaja: A1 Smart Box

4.9.10 Moj sadržaj

U sekciji **Moj sadržaj** možete proveriti trenutno stanje memorije za skladištenje snimljenih sadržaja.

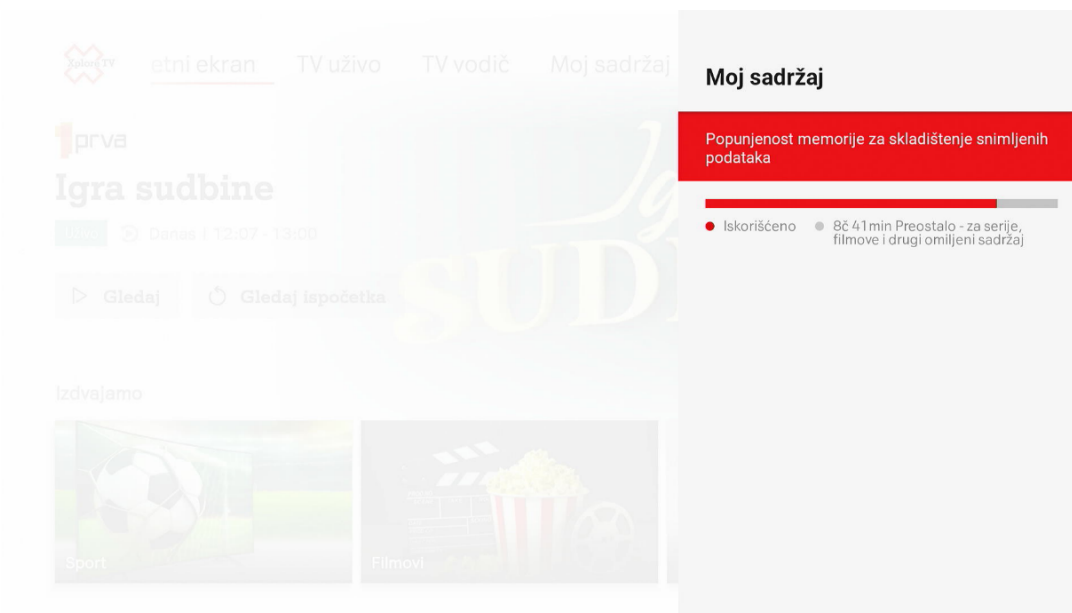

Moj sadržaj

Popunjenost memorije za skladištenje snimljenih podataka

● Iskorišćeno ● 8č 41min Preostalo - za serije, filmove i drugi omiljeni sadržaj